

Relax

The new archer

Securite


Pour pratiquer en toute sécurité, implantez toujours votre pas de tir dans une zone sécurisée, une flèche peut toujours ricocher et provoquer des blessures.

Vous pouvez tirer dans des buttes en paille ou en mousse prévues à cet effet, respectez une distance de tir maximale de 10 mètres pour débuter.

Vérifiez toujours l'état de vos flèches avant de tirer, en cas de fissures ou de cassures apparentes, changez-les pour des neuves.

Ce matériel n'est pas un jouet destiné aux enfants, il peut provoquer des blessures graves ou mortelles. Le laisser hors de portée des enfants qui doivent toujours pratiquer sous la surveillance d'un adulte.

Mémo

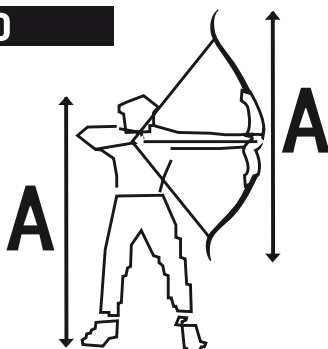

A : 54" = 1,37 m A : 68" = 1,72 m
A : 62" = 1,57 m A : 70" = 1,77 m
A : 66" = 1,67 m

" = taille en pouce / 1 pouce = 2,54 cm

Ne décochez jamais sans flèche, votre arc pourrait subir de graves dommages irréparables et non couverts par la garantie.

Respectez les longueurs d'arcs par rapport à la taille des tireurs, un arc composite utilisé en surallonge peut provoquer une dégradation des caractéristiques des branches non couvert par la garantie

ARC 54" trieur avec allonge Maximum de 27" = 68 cm
ARC 66" trieur avec allonge Maximum de 30" = 76 cm
ARC 68" trieur avec allonge Maximum de 32" = 81 cm
ARC 70" trieur avec allonge Maximum de 34" = 86 cm

Effectuez toujours le montage de l'arc avec une fausse corde pour un bon équilibre de la tension sur les 2 branches, un montage avec une charge sur une seule branche peut provoquer une surallonge et des dégradations irréversibles non couvertes par la garantie.

Le séjour prolongé d'un arc monté sur une plage arrière d'une voiture ou en plein soleil pendant plusieurs heures, est fortement déconseillé et peut provoquer des dégradations irrémédiables non couvertes par la garantie.

L'utilisation d'une bache tendue derrière les buttes permet de sécuriser la zone de tir et de récupérer les flèches facilement.

Après la première volée, vérifiez le serrage des branches et le placement de la corde dans les poupées.

Toujours utiliser les protections des doigts et du bras.

Toujours utiliser une cible capable d'arrêter les flèches.

Toujours utiliser les flèches et cordes appropriées à l'arc.